

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Название отчета	Toyota Prius Prime 2017
Дата считывания	2023-05-03 10:53:35
Дата редактирования	2024-08-29 09:58:29
Серийный номер	10373 PROFESSIONAL
Единица измерения	µm


ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

Тип	СЕДАН
Марка	Toyota
Модель	Prius Prime
Емкость двигателя [см]	1794
Мощность [кВт]	73
VIN	JTDKARFPXH3048842
Вид топлива	Гибрид
Год выпуска	2017

КОММЕНТАРИЙ

"-" означает пропуск измерения, "∞" означает выход за пределы допустимого диапазона.

САЛП: общая интерпретация, кузов

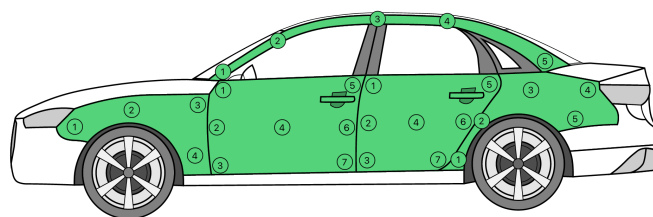

ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Основание	Fe
Минимум	116
Максимум	141
Среднее	129
1.	124
2.	135
3.	141
4.	116

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Основание	Fe
Минимум	74
Максимум	95
Среднее	84
1.	95
2.	82
3.	74
4.	85
5.	88
6.	77
7.	85

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ


Основание	Fe+Zn
Минимум	73
Максимум	87
Среднее	81
1.	87
2.	73
3.	76
4.	84
5.	85
6.	79
7.	80

ЛЕВАЯ СТОЙКА

Основание	Fe
Минимум	72
Максимум	94
Среднее	79
1.	74
2.	72
3.	94
4.	72
5.	83

ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО

Основание	Fe+Zn
Минимум	71
Максимум	87
Среднее	78
1.	71
2.	81
3.	74
4.	76
5.	87

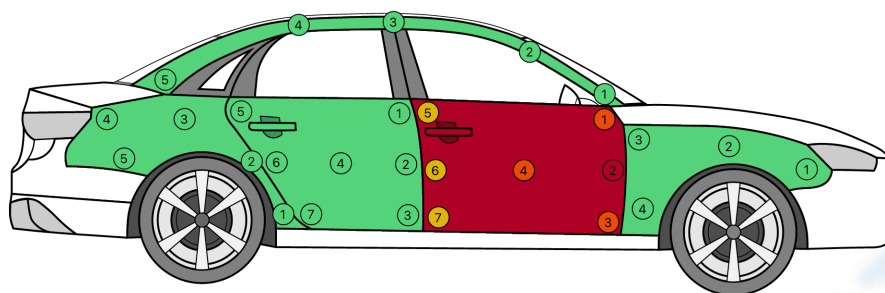

ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО

Основание	Fe
Минимум	71
Максимум	96
Среднее	85
1.	95
2.	96
3.	71
4.	74
5.	90

ПРАВАЯ СТОЙКА

Основание	Fe
Минимум	75
Максимум	106
Среднее	85
1.	106
2.	91
3.	77
4.	75
5.	77

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ


Основание	Fe
Минимум	72
Максимум	121
Среднее	100
1.	110
2.	121
3.	111
4.	98
5.	96
6.	91
7.	72

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Основание	Fe
Минимум	173
Максимум	522
Среднее	332
1.	380
2.	522
3.	342
4.	488
5.	201
6.	220
7.	173


ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Основание	Fe
Минимум	107
Максимум	146
Среднее	121
1.	146
2.	117
3.	114
4.	107

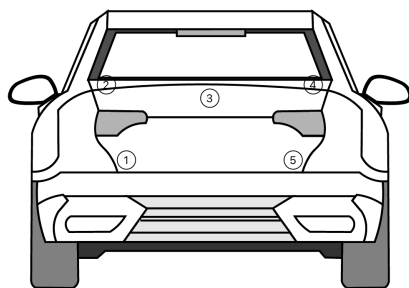

**КРЫШКА
БАГАЖНИКА**

- Основание -
- Минимум -
- Максимум -
- Среднее -
- 1. -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -

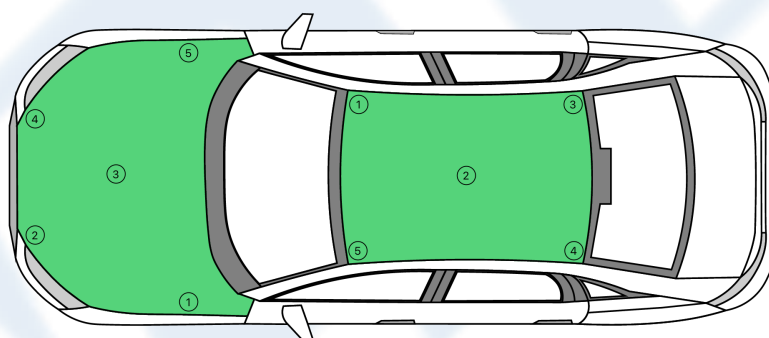


КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ

- Основание Al
- Минимум 75
- Максимум 99
- Среднее 87
- 1. 99
- 2. 75
- 3. 82
- 4. 93
- 5. 85

КРЫША


- Основание Fe
- Минимум 74
- Максимум 90
- Среднее 82
- 1. 86
- 2. 74
- 3. 84
- 4. 90
- 5. 77

САЛП: общая интерпретация, внутренние элементы кузова

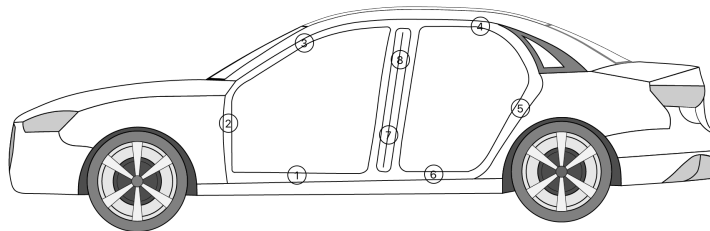


ЛЕВАЯ СТОРОНА

- Основание -
- Минимум -
- Максимум -
- Среднее -
- 1. - 6. -
- 2. - 7. -
- 3. - 8. -
- 4. -
- 5. -

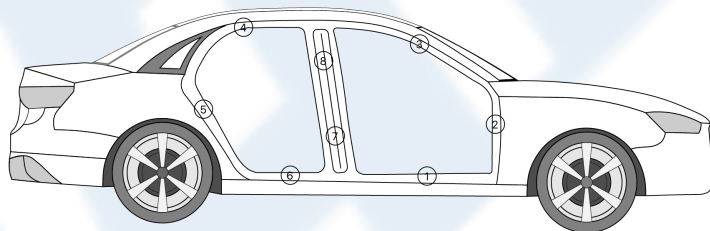


ПРАВАЯ СТОРОНА

- Основание -
- Минимум -
- Максимум -
- Среднее -
- 1. - 6. -
- 2. - 7. -
- 3. - 8. -
- 4. -
- 5. -

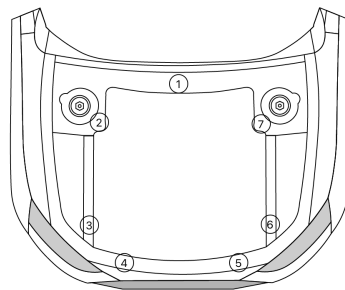

МОТОРНОГО ОТСЕКА

- Основание -
- Минимум -
- Максимум -
- Среднее -
- 1. - 6. -
- 2. - 7. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -

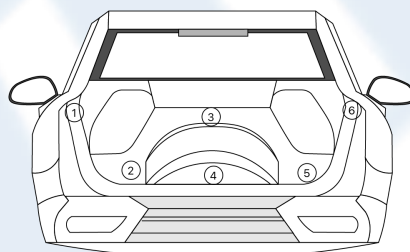

БАГАЖНИК

- Основание -
- Минимум -
- Максимум -
- Среднее -
- 1. - 6. -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -

